


Checker® *Notes sur les branchements*

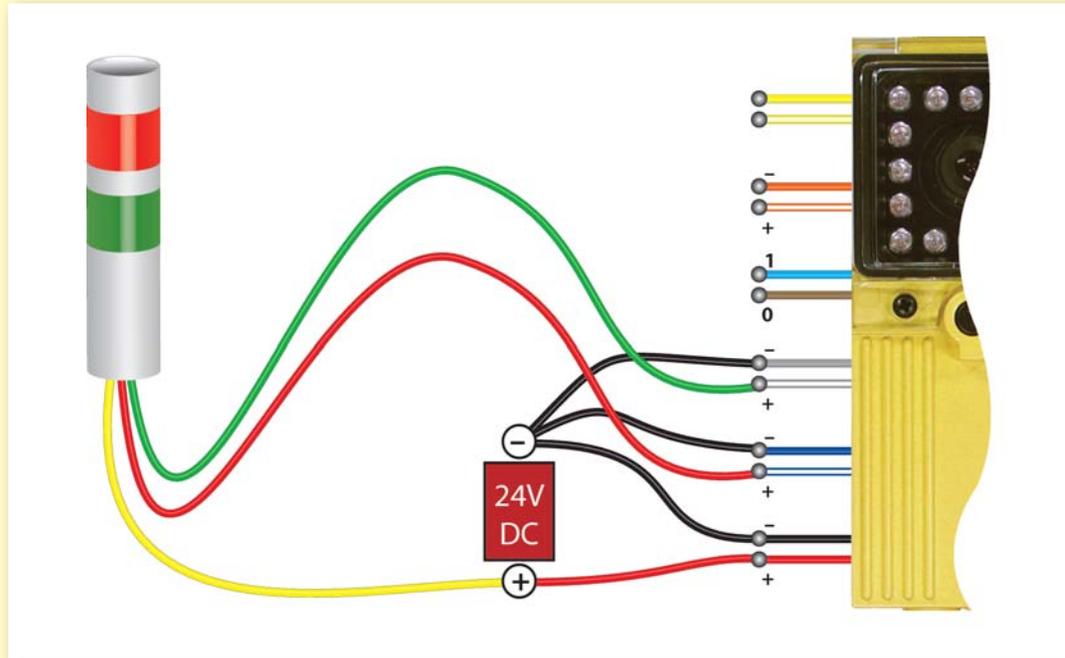

Distribué par :



Contact :
hvssystem@hvssystem.com

Tél : 0326824929
Fax : 0326851908

Siège social :
2 rue René Laennec
51500 Taissy
France

www.hvssystem.com

Contrôle des périphériques avec un capteur Checker

<i>Connection de la sortie de Checker à un déviateur</i>	2
<i>Connection de la sortie de Checker à une diode électroluminescente</i>	3
<i>Connection de la sortie de Checker à une colonne lumineuse</i>	4
<i>Connection de la sortie de Checker à une entrée d'automate programmable</i>	5
<i>Déclenchement d'un capteur In-Sight® avec une sortie Checker</i>	6

Contrôle de la sélection de projets Checker

<i>Sélection de projets avec un sélecteur à molette et un bouton poussoir</i>	7
<i>Sélection de projets avec un automate programmable</i>	8

Apprentissage de capteurs Checker



<i>Apprentissage de capteurs avec un interrupteur à rappel</i>	9
<i>Apprentissage de capteurs avec un automate programmable</i>	10



Déclenchement de capteurs Checker

<i>Déclenchement d'un capteur Checker depuis un bouton poussoir</i>	11
<i>Déclenchement d'un capteur Checker depuis un photocapteur</i>	12
<i>Déclenchement d'un capteur Checker depuis un automate programmable</i>	13



Utilisation d'un capteur Checker avec un encodeur (Checker 101E uniquement)

<i>Connection d'un encodeur à collecteur ouvert (101E)</i>	14
--	----



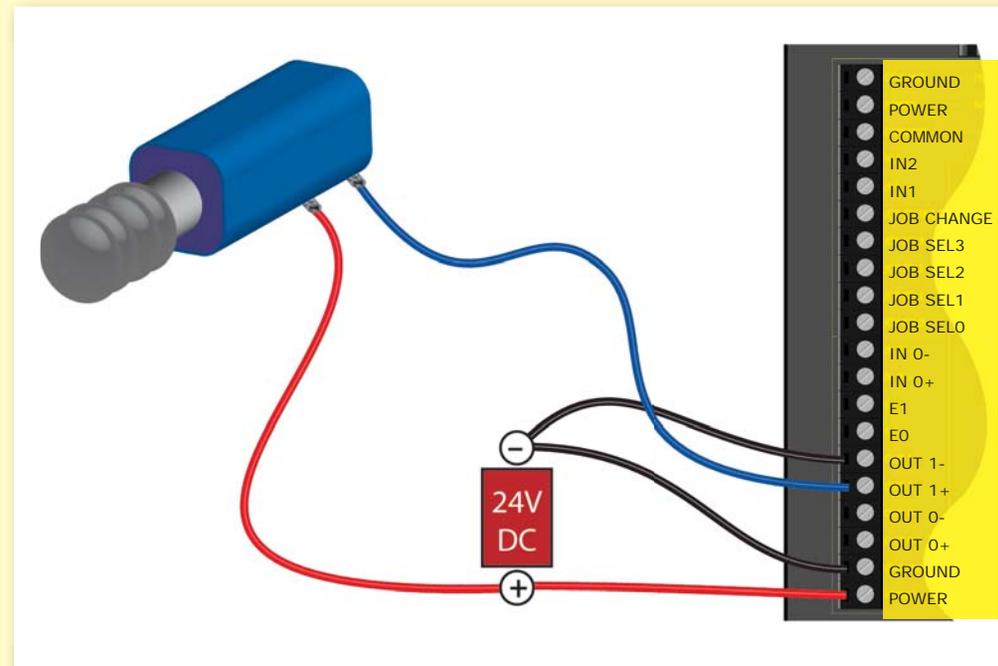
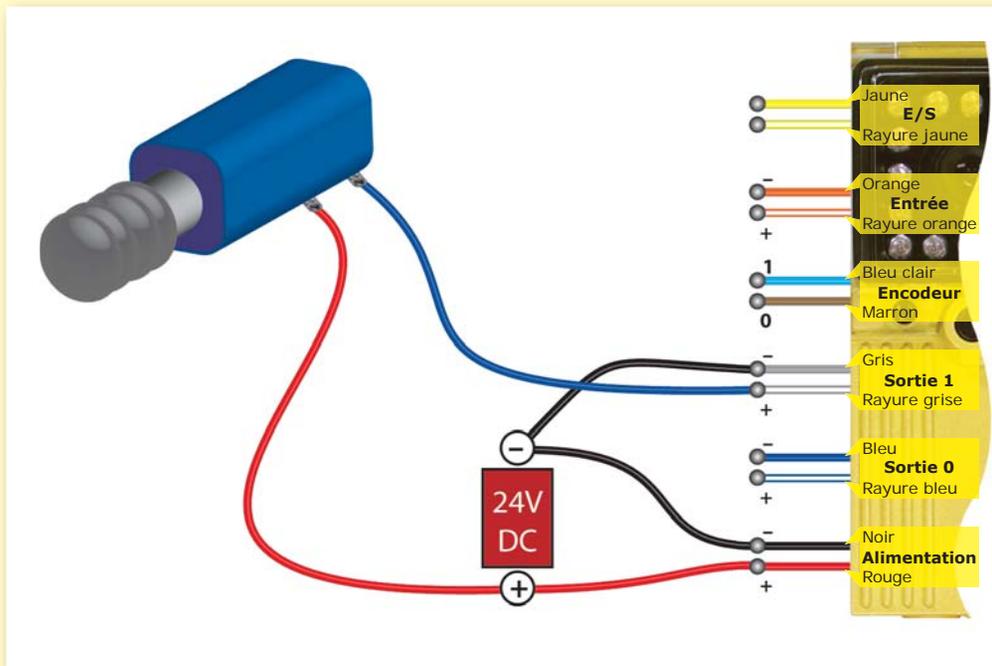


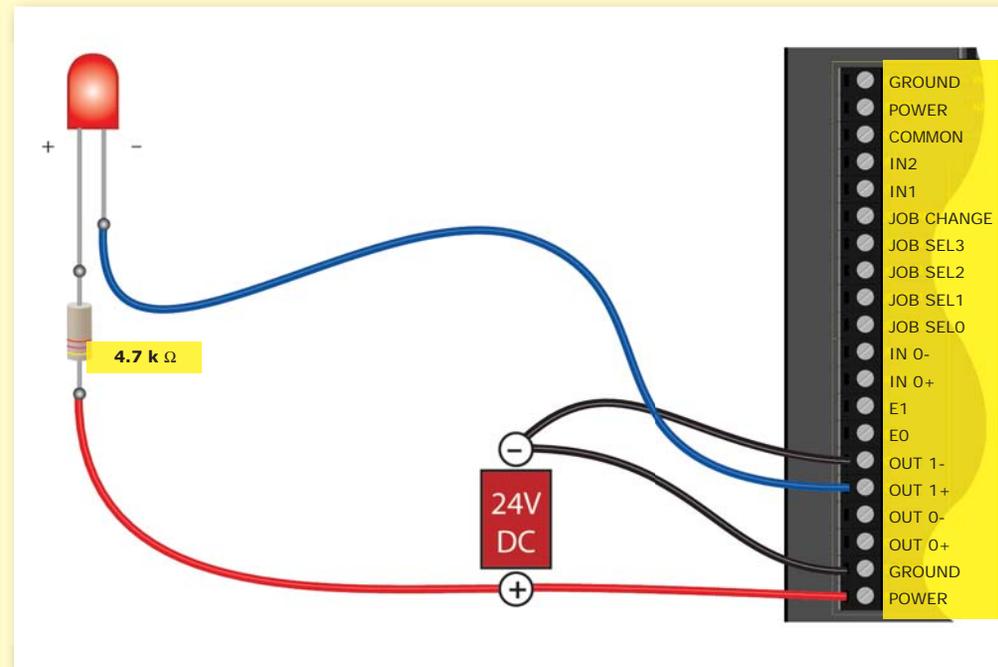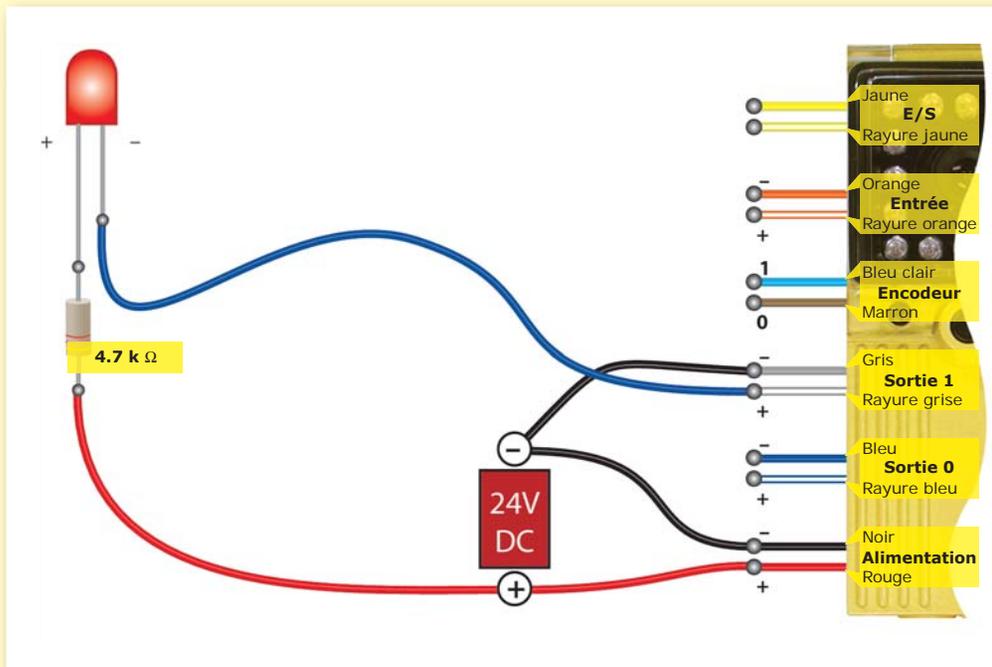



Connexion de la sortie de Checker à une colonne lumineuse

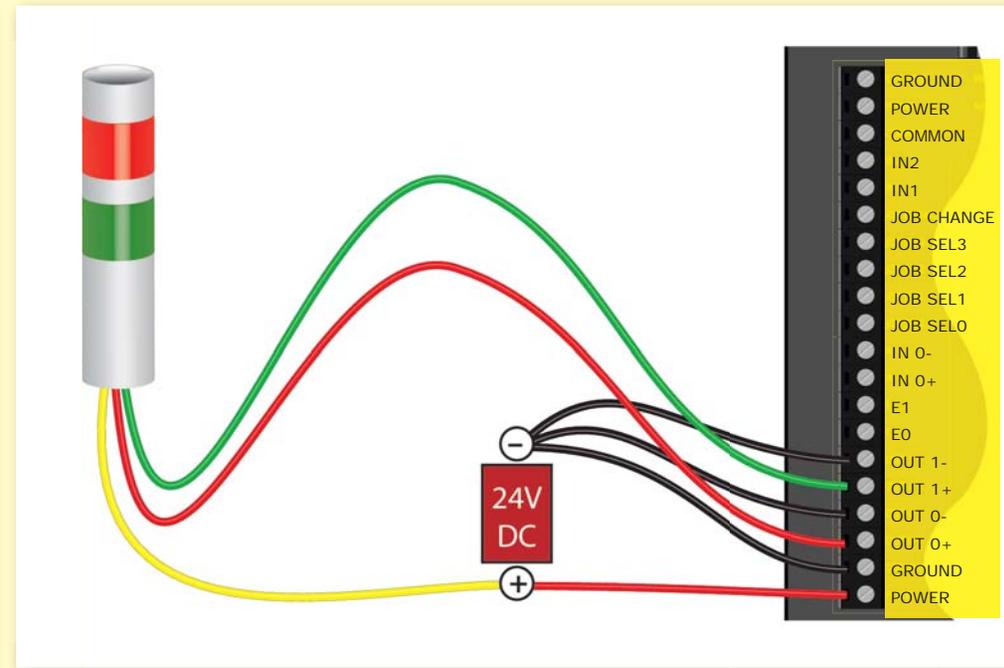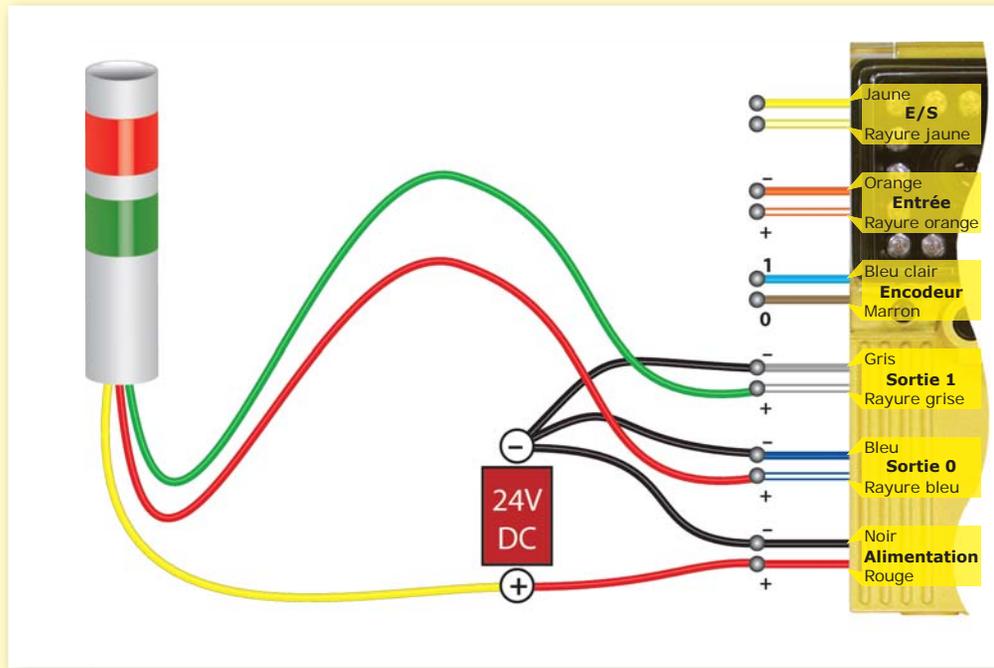


Connexion de la sortie de Checker à une entrée d'automate programmable

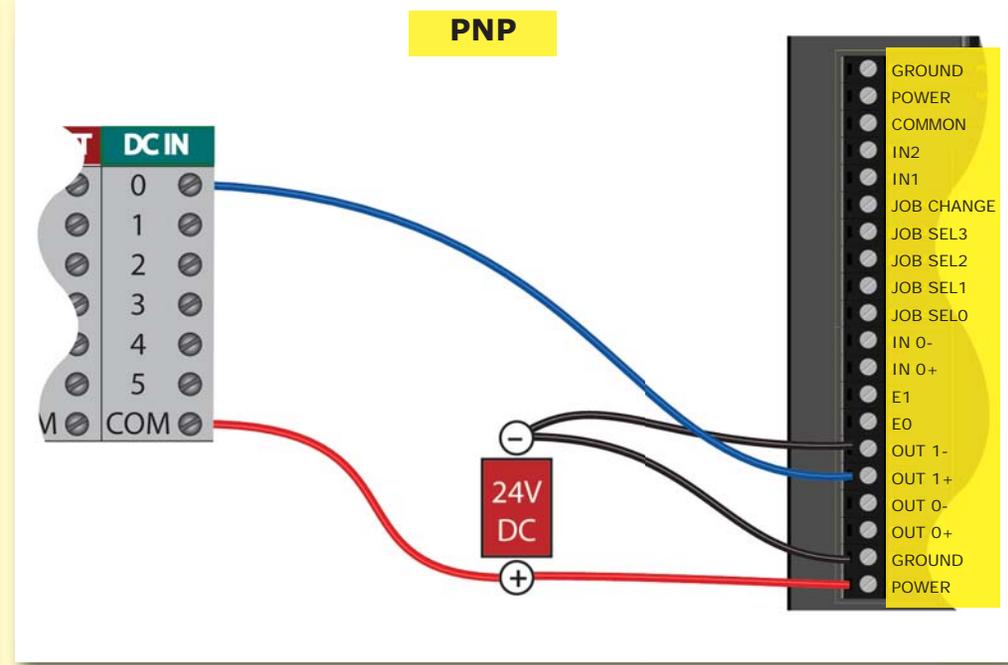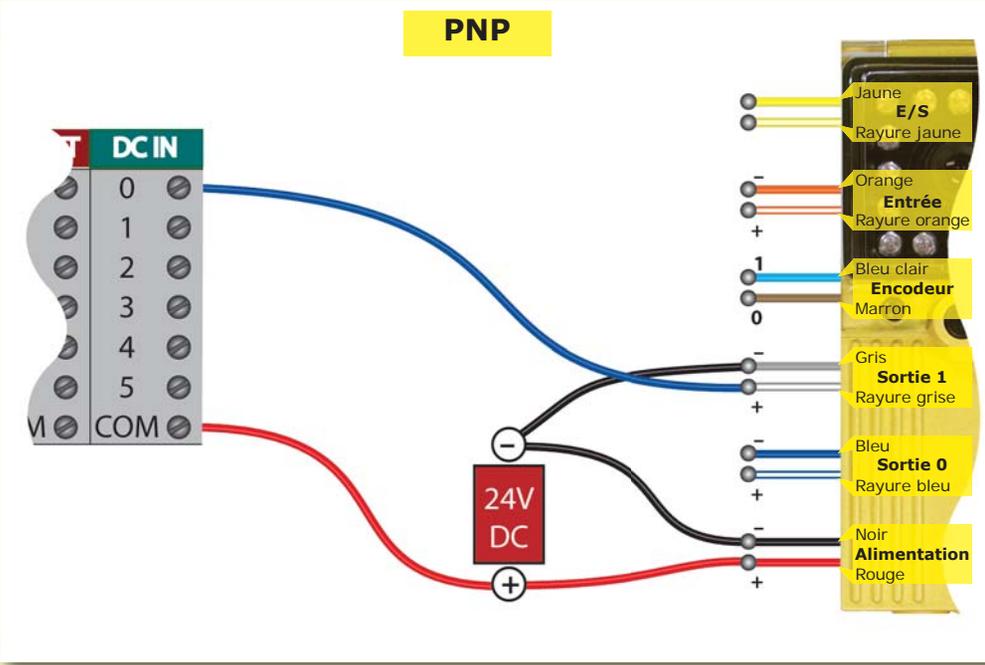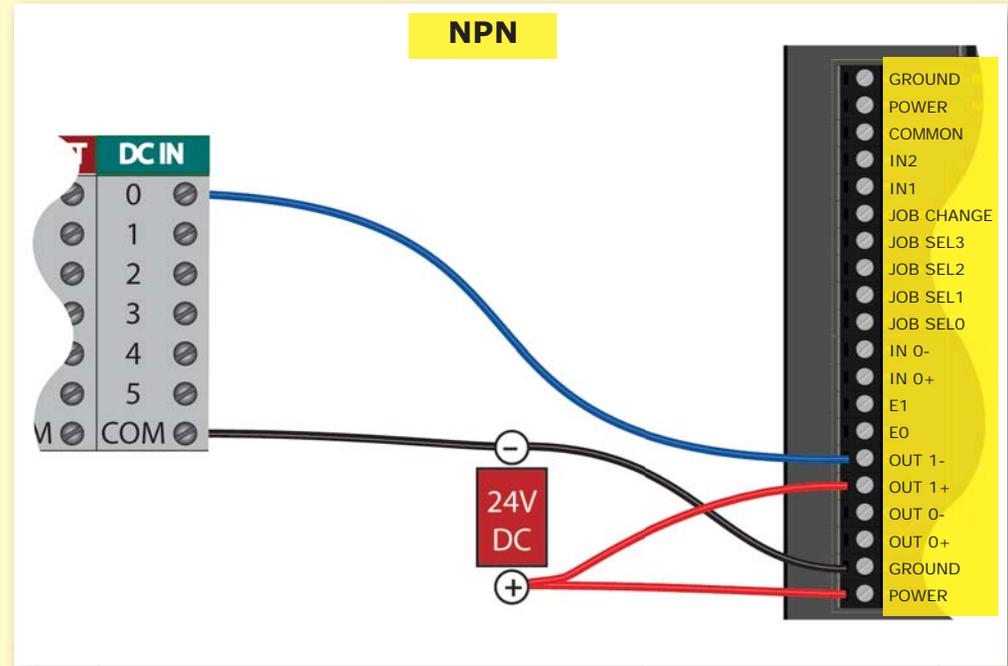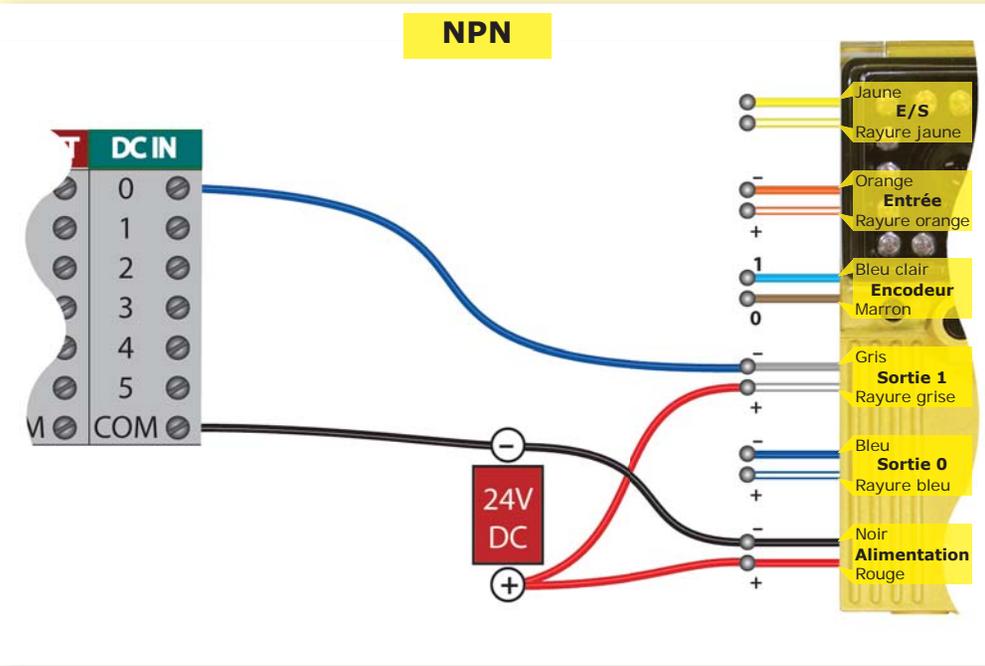


Déclenchement d'un capteur In-Sight® avec une sortie Checker

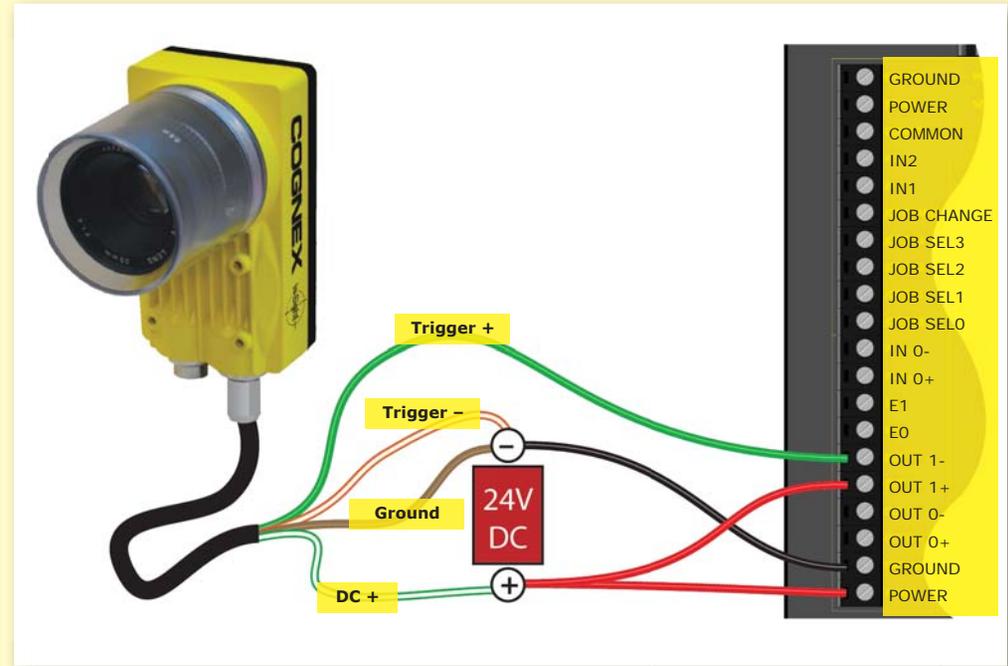
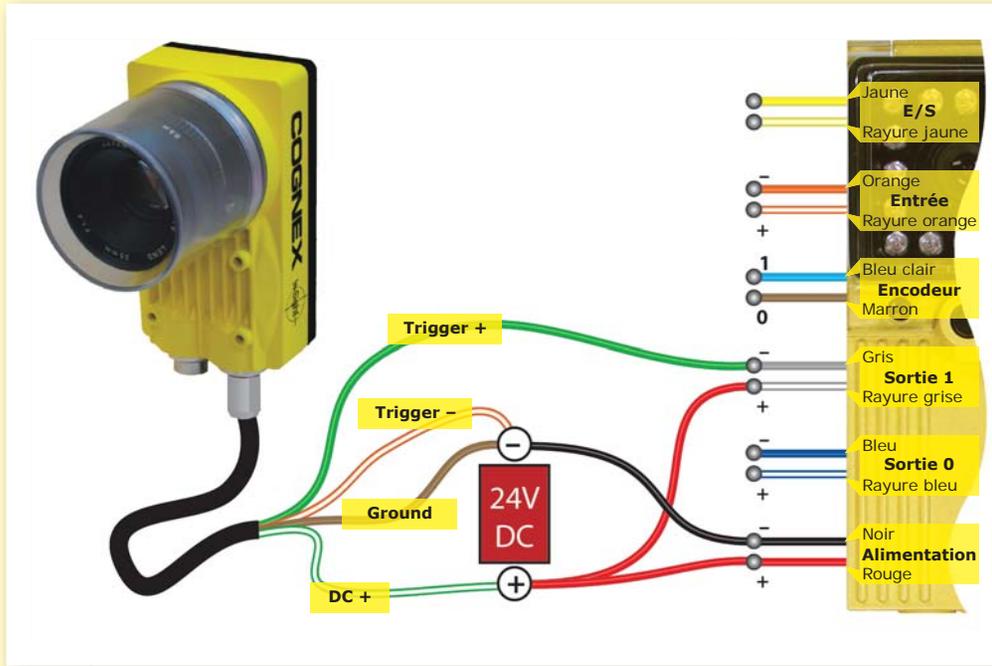




NPN


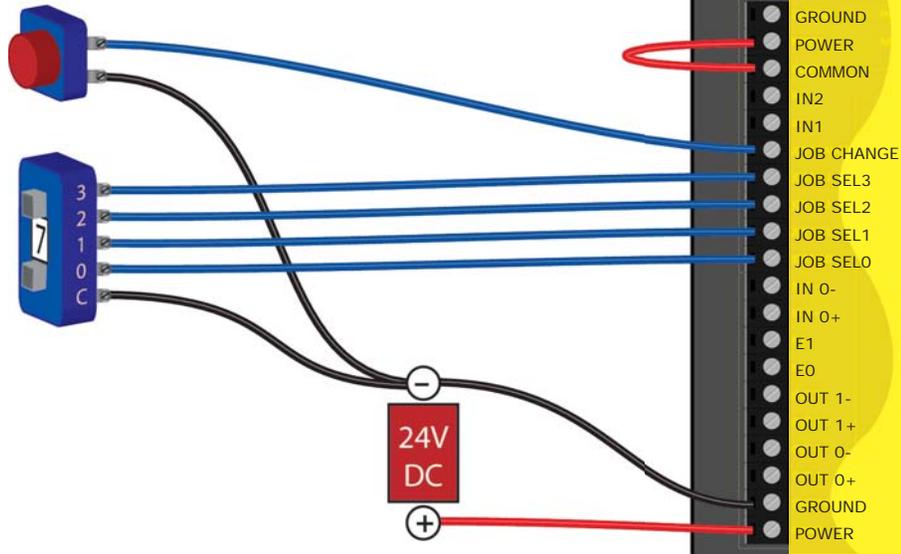


PNP


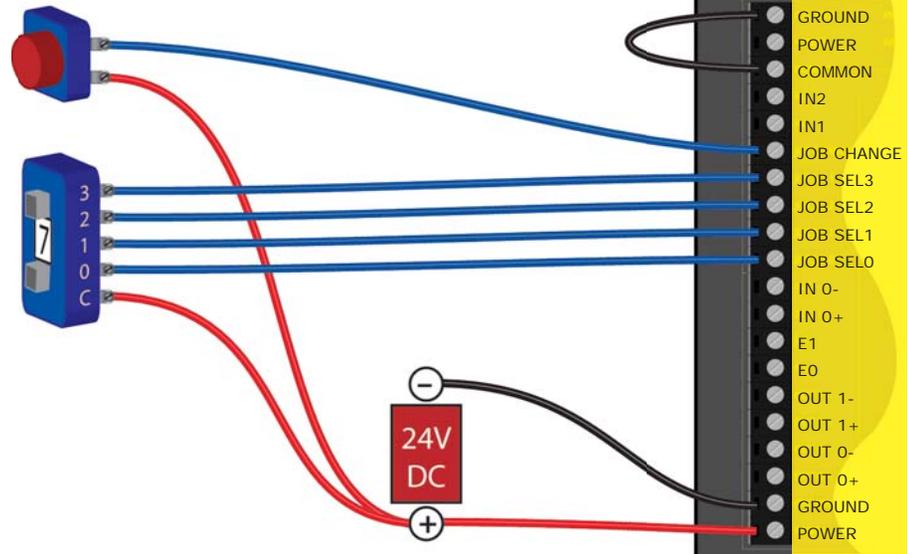


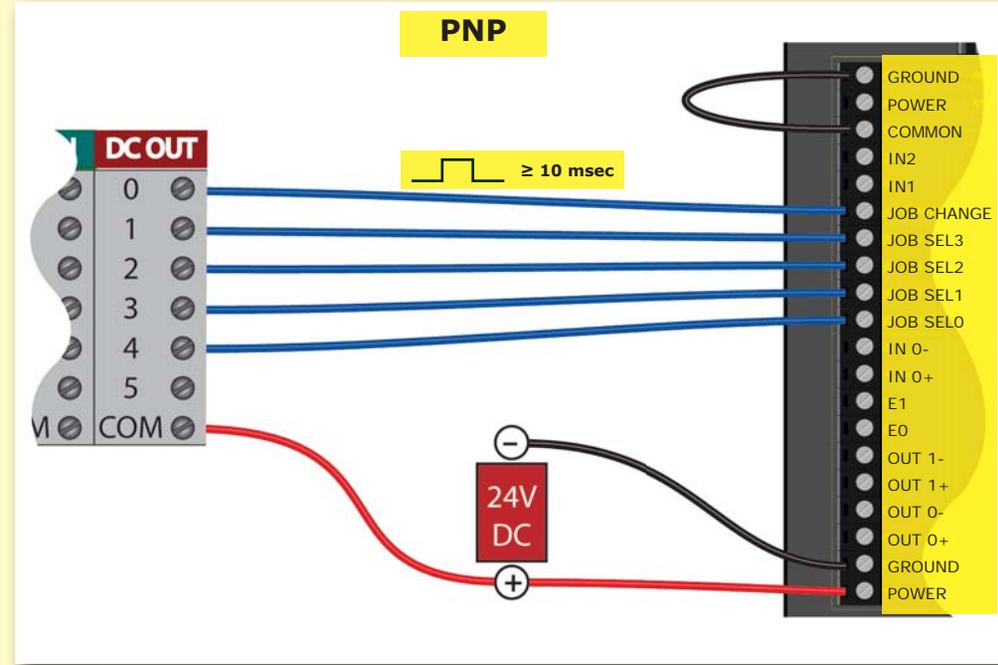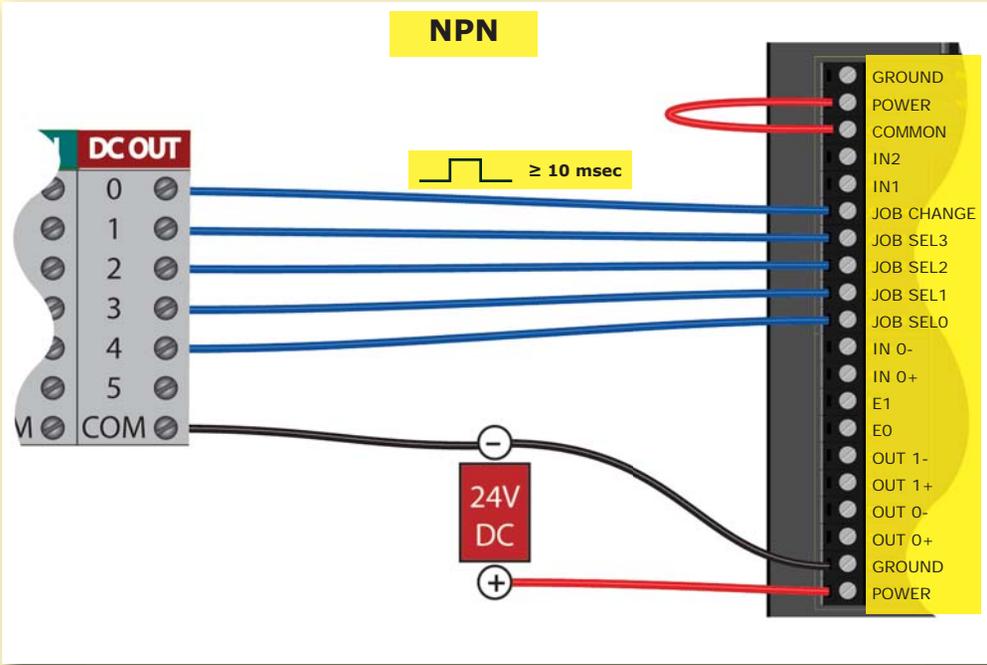



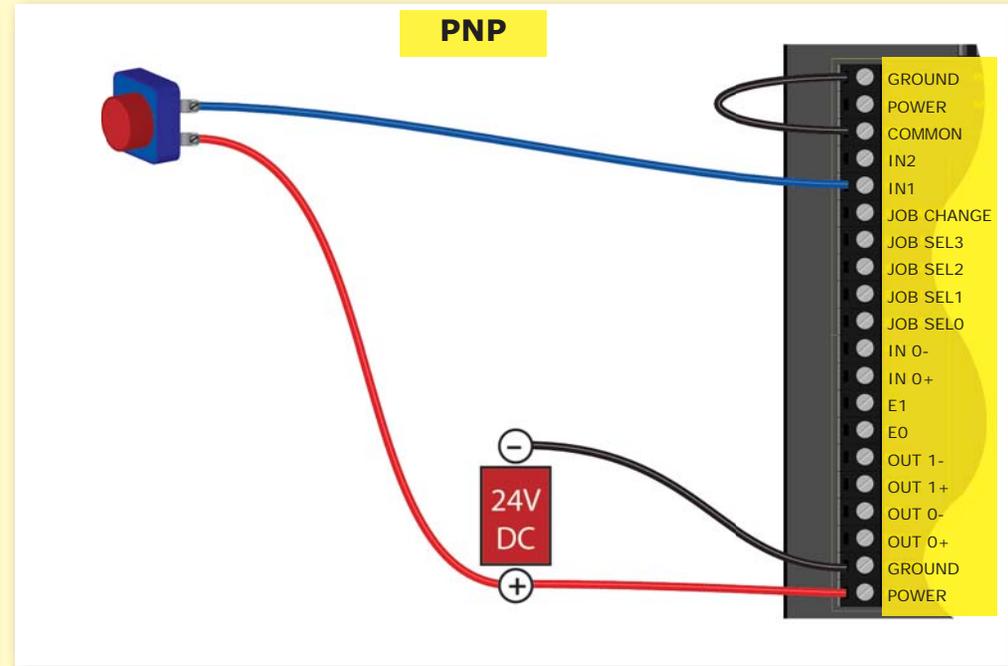
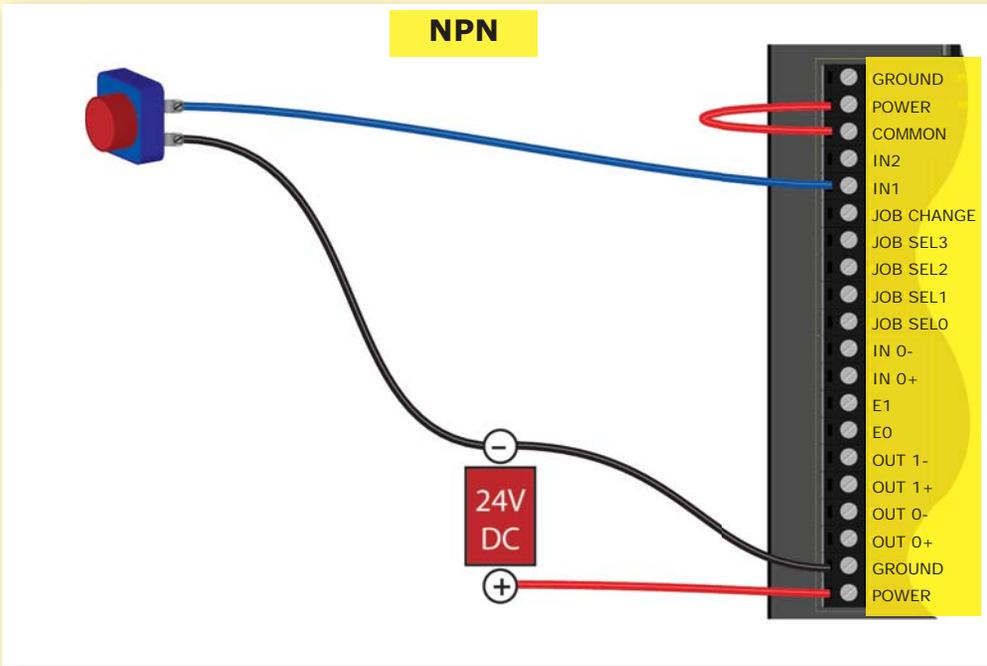


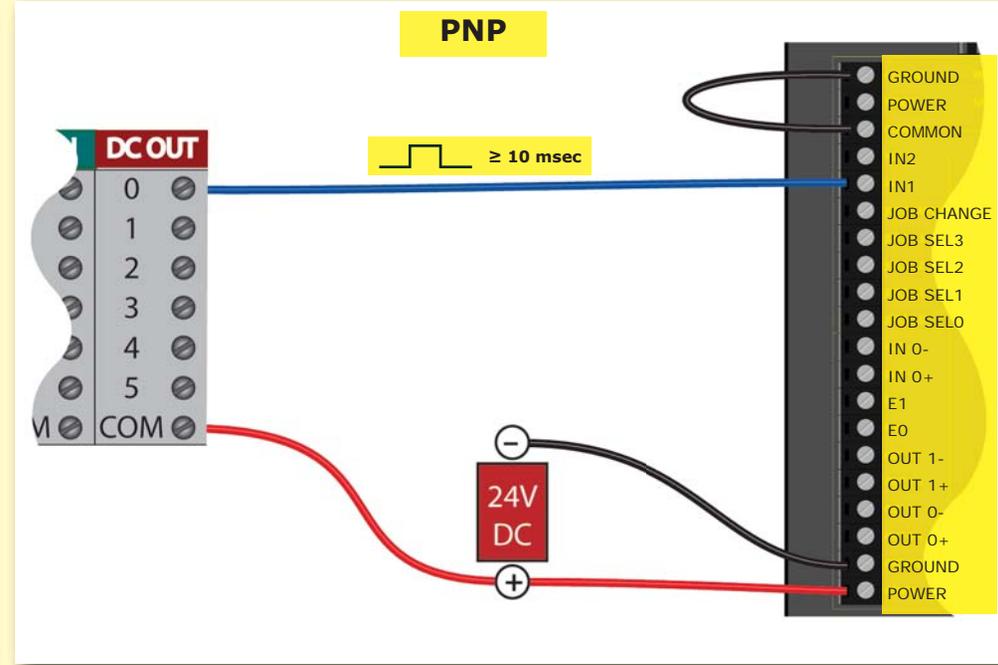
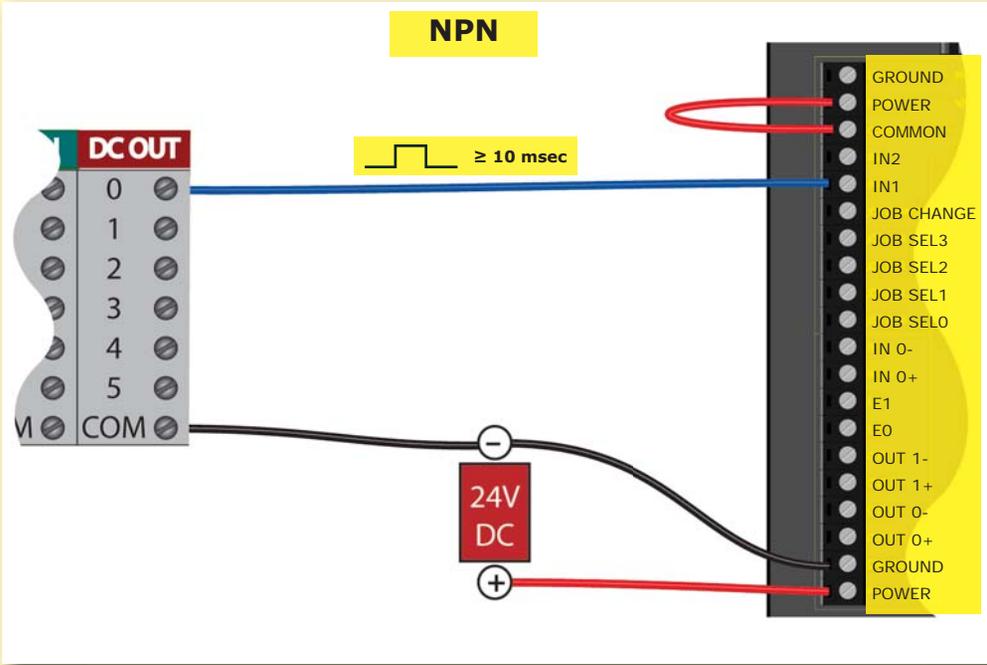


Déclenchement d'un capteur Checker depuis un bouton poussoir

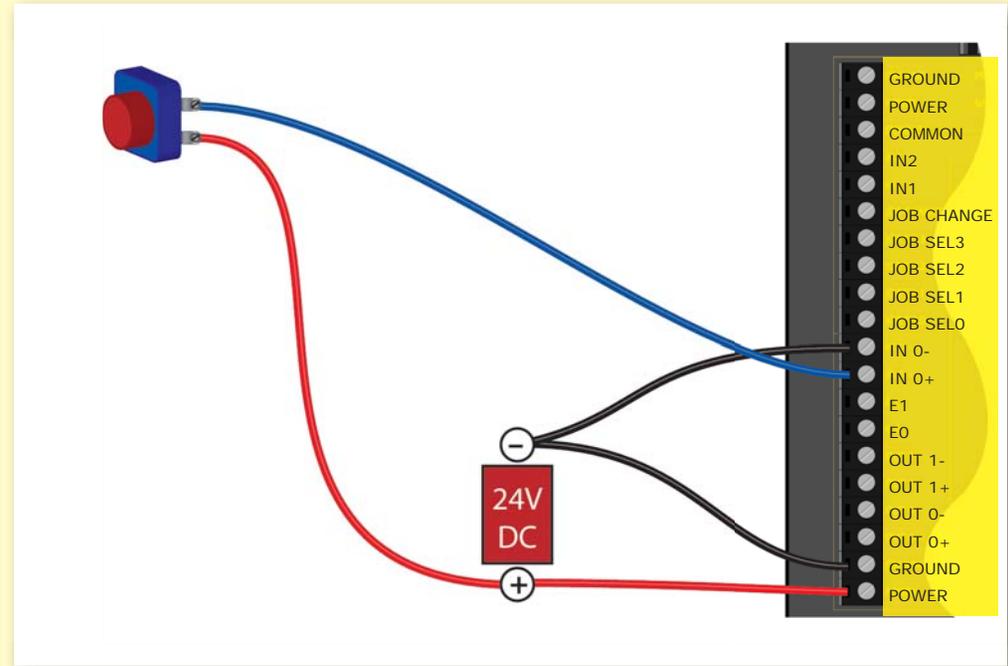
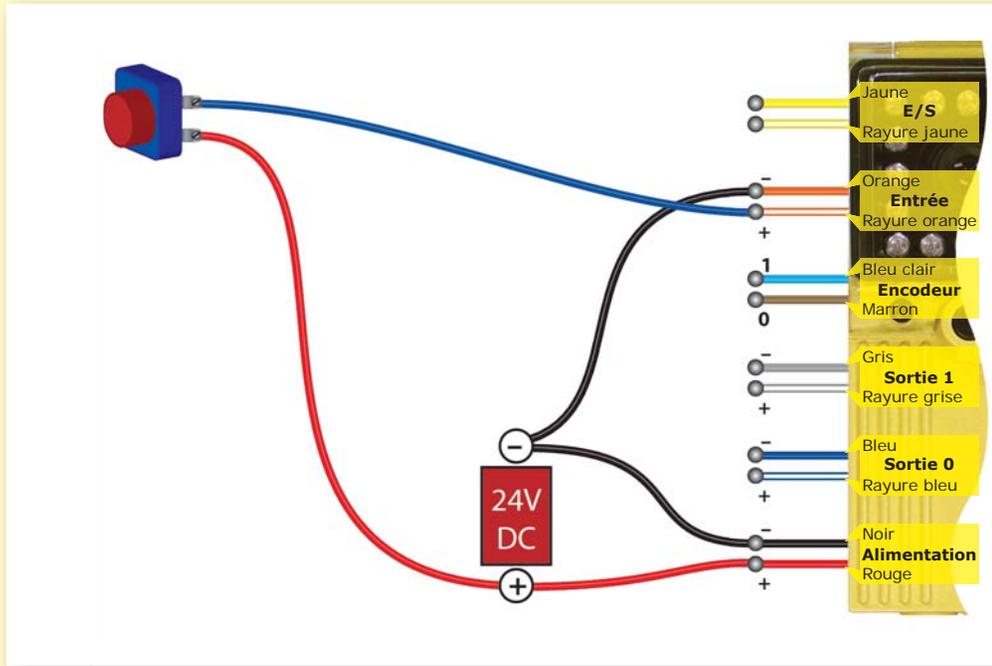




Déclenchement d'un capteur Checker depuis un photocapteur

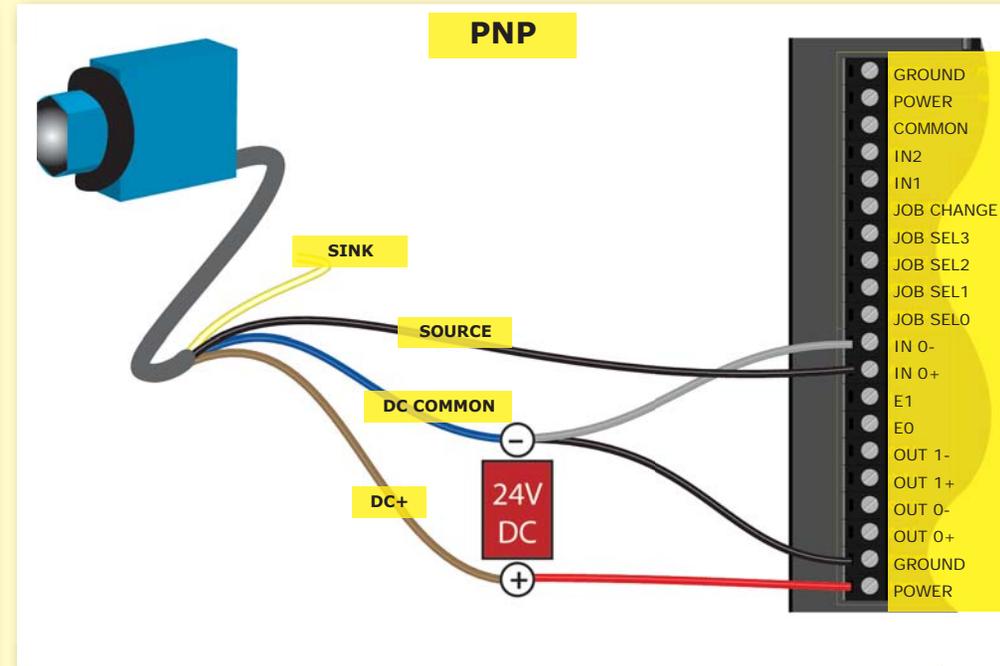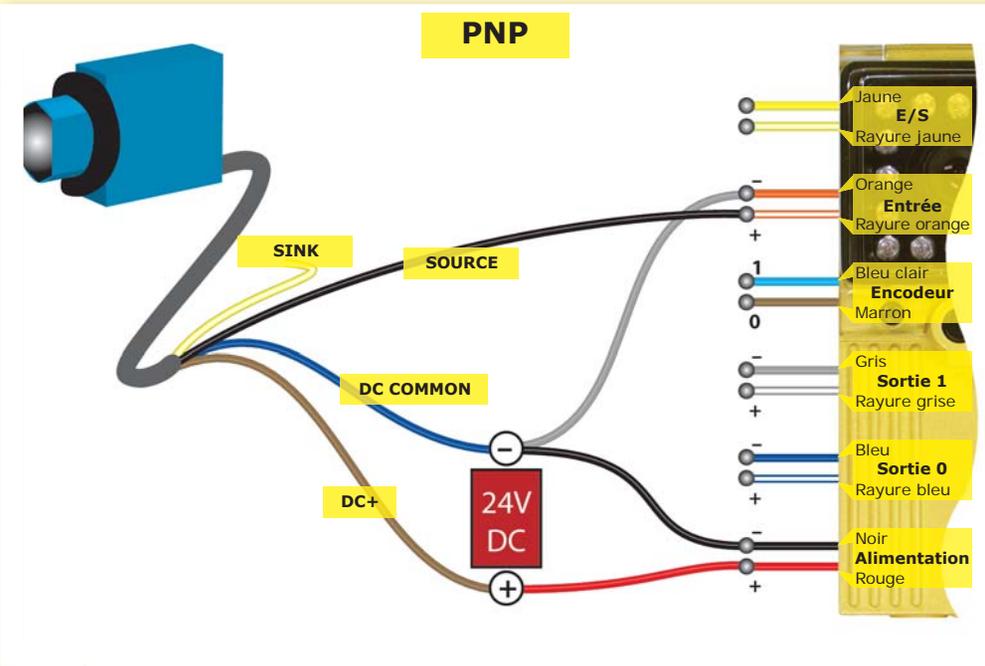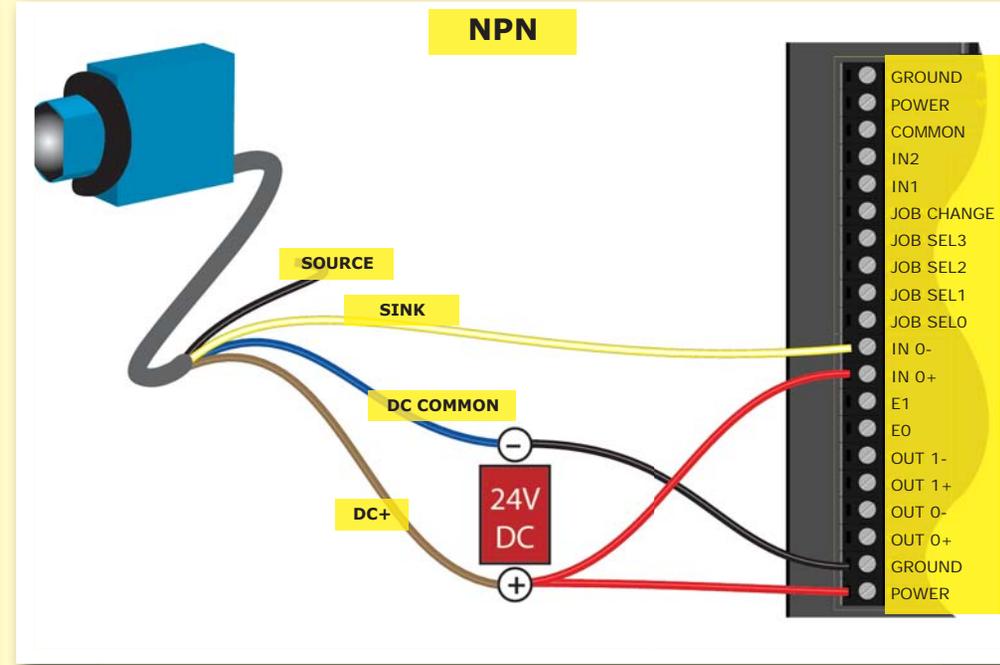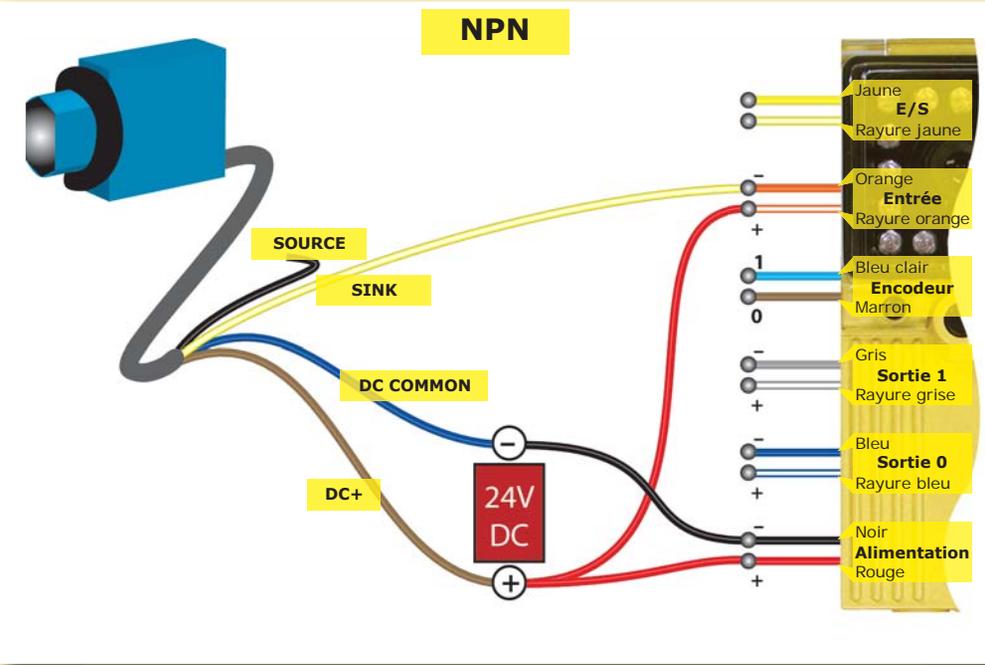

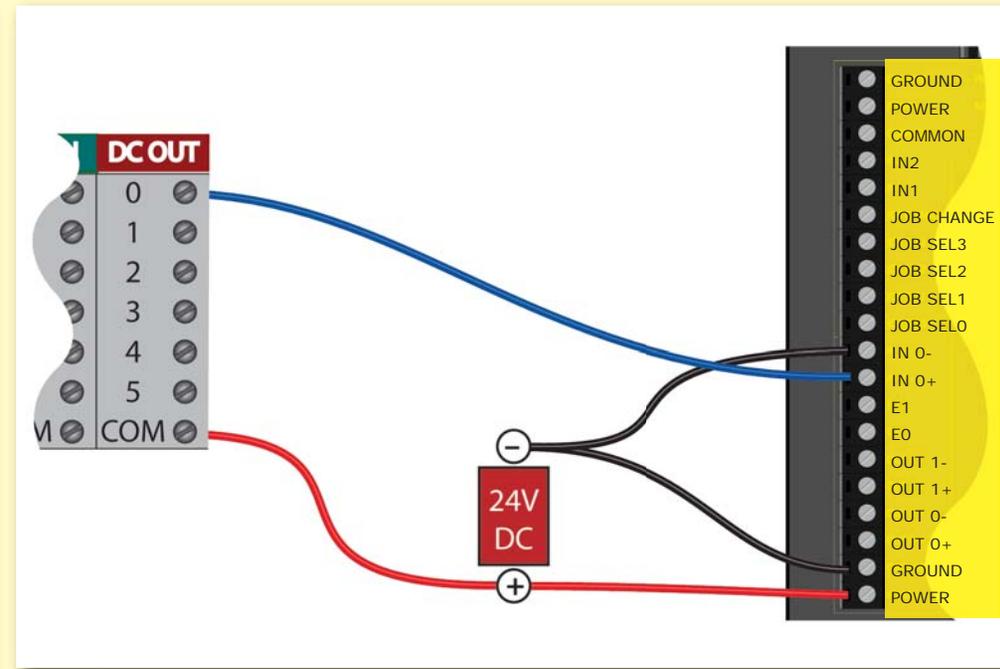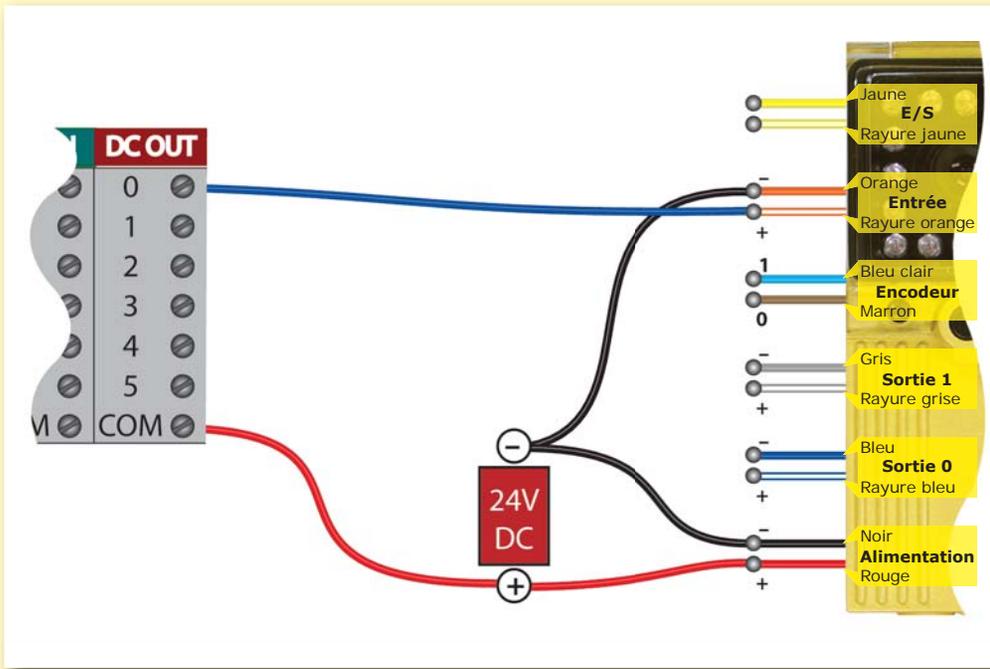

Connexion d'un encodeur à collecteur ouvert (101E)

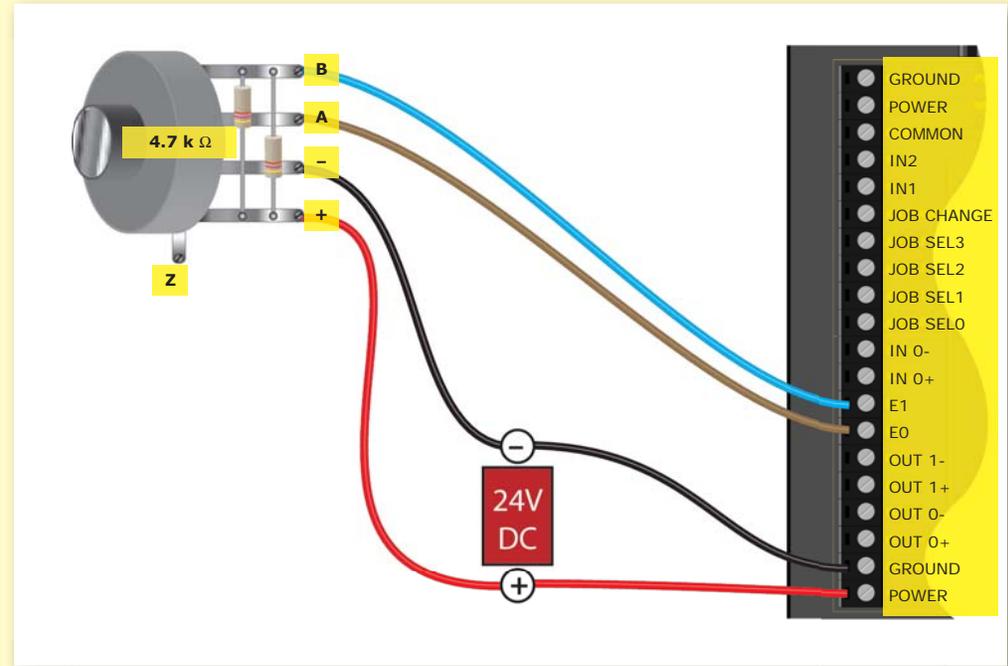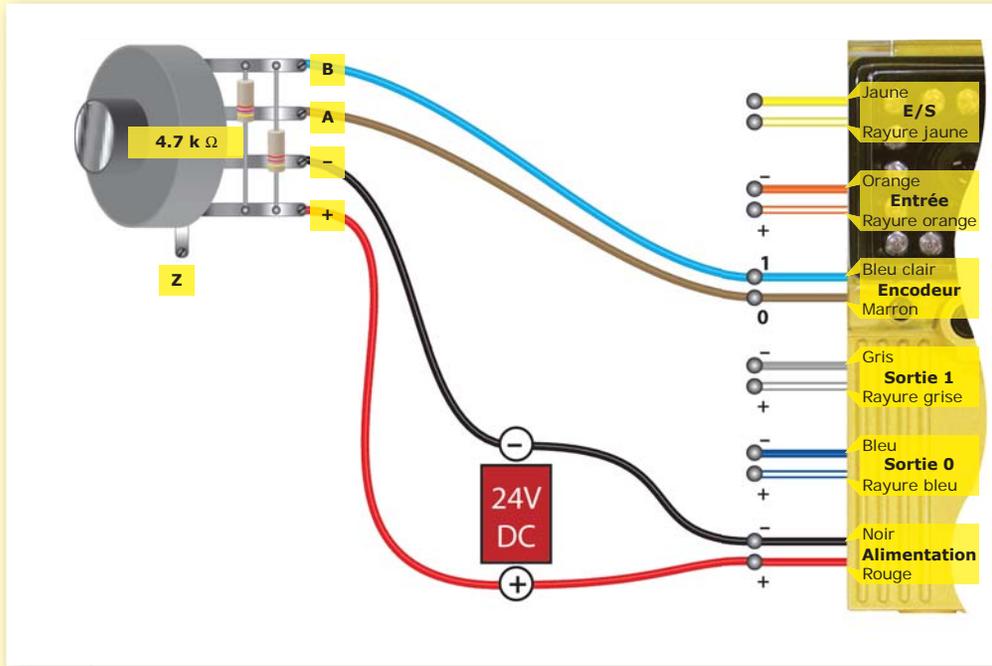

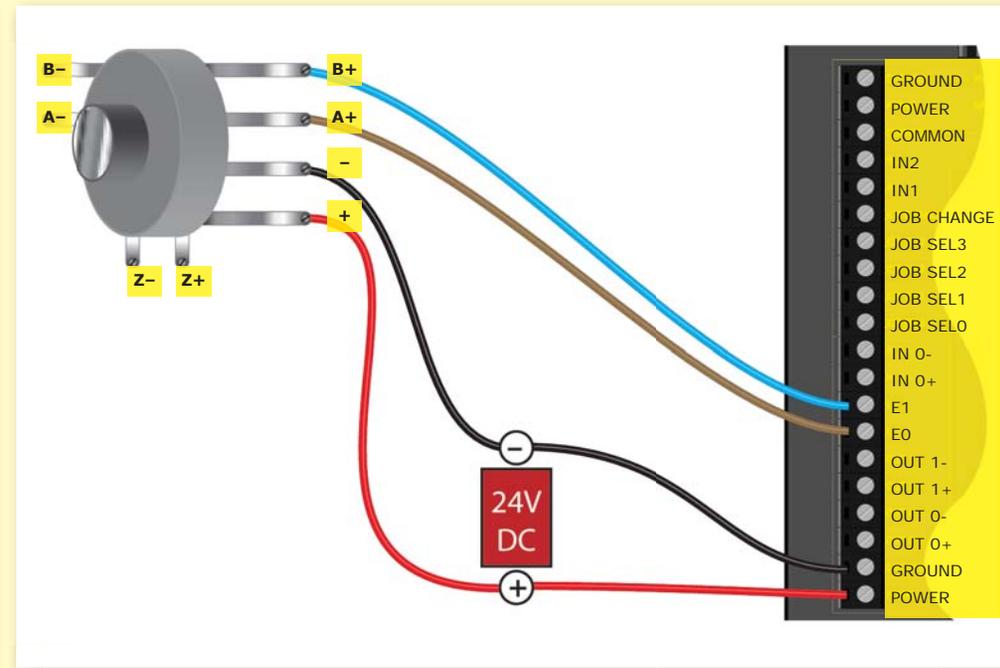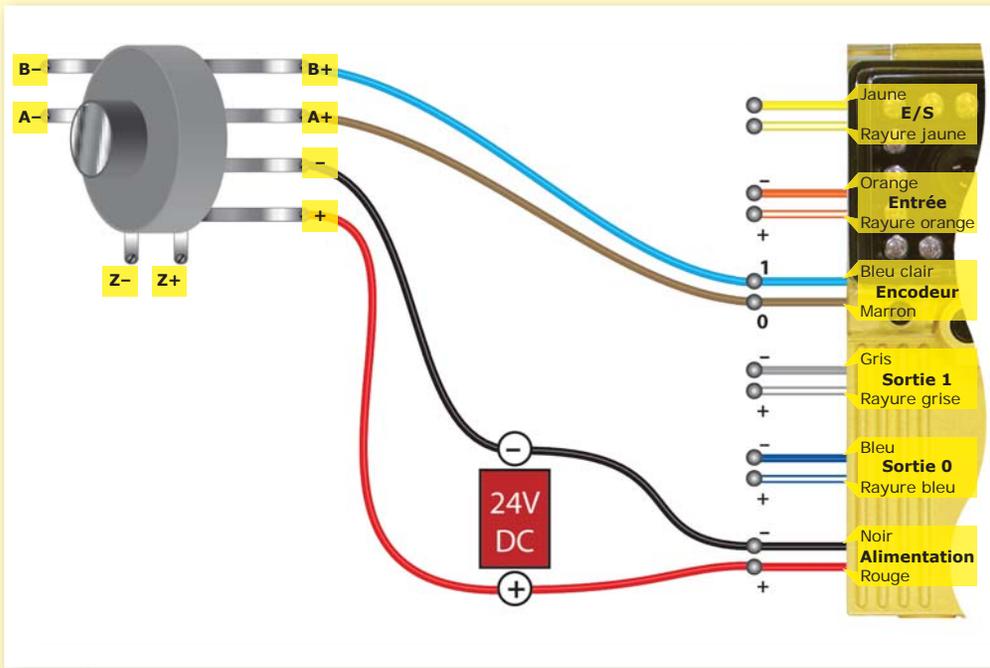

Distribué par :



2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Email : hvssystem@hvssystem.com
 Site web : www.hvssystem.com